

Firmwareupdate (nicht für DVN DC-NR)

Anleitung

1. Laden Sie die .rar Datei runter, indem Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken.
2. Entpacken Sie diese Datei auf Ihren PC

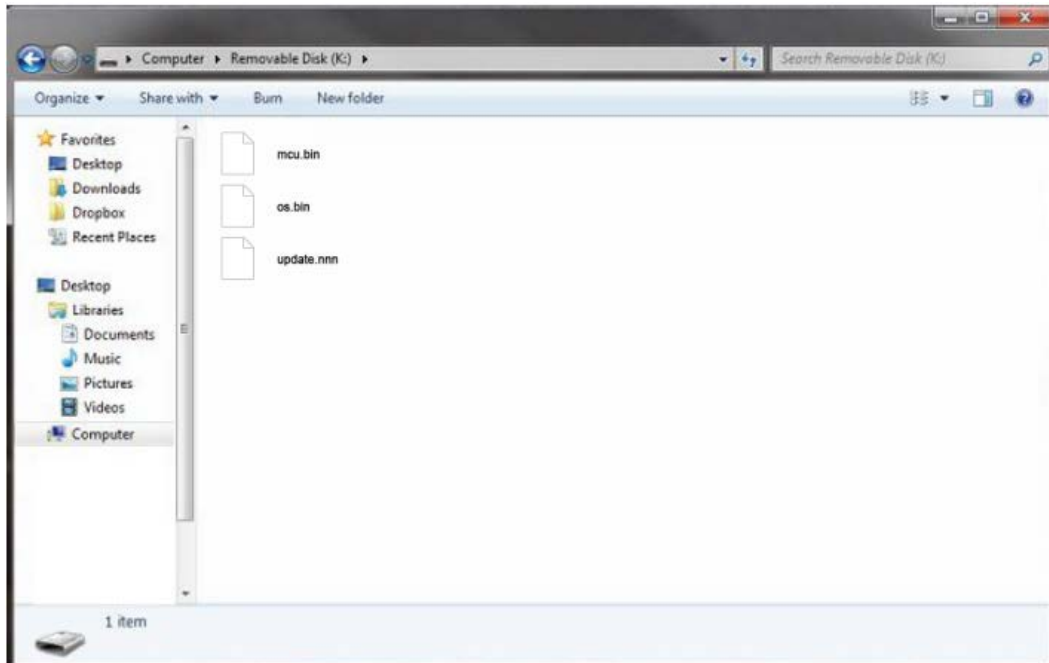
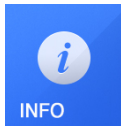



Abbildung zeigt ROOT Verzeichnis der SD Karte. Die Dateien müssen dort einzeln ohne Ordner abgelegt werden

3. Speichern Sie diese 3 Dateien (mcu.bin, os.bin, update.nnn) auf Ihre (Micro) SD Karte
4. Setzen Sie die (Micro) SD Karte in den MMC Slot in Ihrem Radio
5. Beenden Sie Ihre Navigationssoftware vollständig, bevor Sie das Update durchführen.
Am Besten entfernen Sie für das Update die Navigations-SD Karte aus dem Slot.
Nachdem das Update beendet wurde, können Sie diese wieder einsetzen.

6. Klicken Sie im Hauptmenü auf „Info“ (zweite Seite) 

und dann auf „Upgrade now“  (achten Sie darauf, dass der Punkt grün ist und nicht rot. Erst dann wurde die Datei richtig gelesen und das Update kann durchgeführt werden)

Hinweis: Verwenden Sie für die Durchführung des Updates unter keinen Umständen Ihre Navigations-SD Karte.